

1.5 Mantenimiento

El dispensador de monedas Smart Hopper requiere un mantenimiento periódico de los sensores de salida, y verificación del estado de la cinta de transferencia.

Extraiga el Coin Dispenser:



Presionar hacia arriba



Extraer el dispensador

Abrir la tapa superior y vaciar de monedas:



Eliminar el acero, la suciedad o cualquier otro residuo acumulado. Después girar el disco en el sentido contrario a las agujas del reloj para comprobar que no está atascado. Utilizar aire comprimido para hacer la limpieza.



CashDro

Se deben limpiar los sensores ópticos de salida, para ello extraer el capuchón de salida presionando lateralmente y tirando hacia arriba, posteriormente limpiar los 2 sensores ópticos que se encuentran indicados en la imagen.




No sumergir o exponer directamente el dispositivo a agua o cualquier otro líquido
No usar disolventes para limpiar ninguna parte del dispositivo



Se debe verificar la alineación del disco con la cinta de transferencia, para descartar posibles fallos de sincronización.

Para ello girar el disco en sentido antihorario hasta que la pestaña de la cinta se encuentre en la posición indicada, el disco deberá quedar en cruz en posición horizontal.

Es muy importante comprobar el estado de la cinta de transferencia y la integridad de las 5 pestañas, para ello se debe girar el disco manualmente.

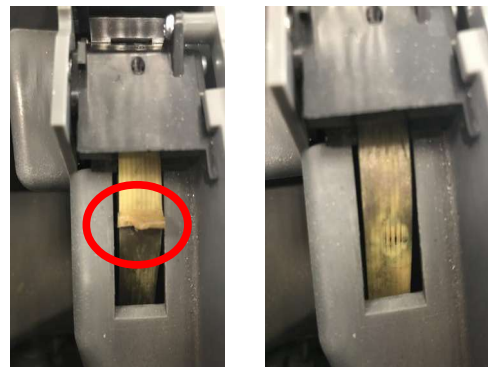

Para la limpieza del Validador de monedas, siga las siguientes instrucciones:

- **Desenchufe el equipo antes de retirar y limpiar el dispensador de monedas.**
- **No sumerja el dispensador de monedas en ninguna clase de líquido. Podría dañar el dispositivo.**
- **Utilice solo los útiles y herramientas recomendados y no use disolventes o productos abrasivos que podrían afectar el plástico y la óptica del dispositivo.**
- **Humedecer el paño solo ligeramente para evitar que el fluido entre en el dispositivo. Ésto dañaría los PCBs y la óptica.**